


Zamek szyfrowy, elektroniczny, niewidoczny

- instrukcja obsługi

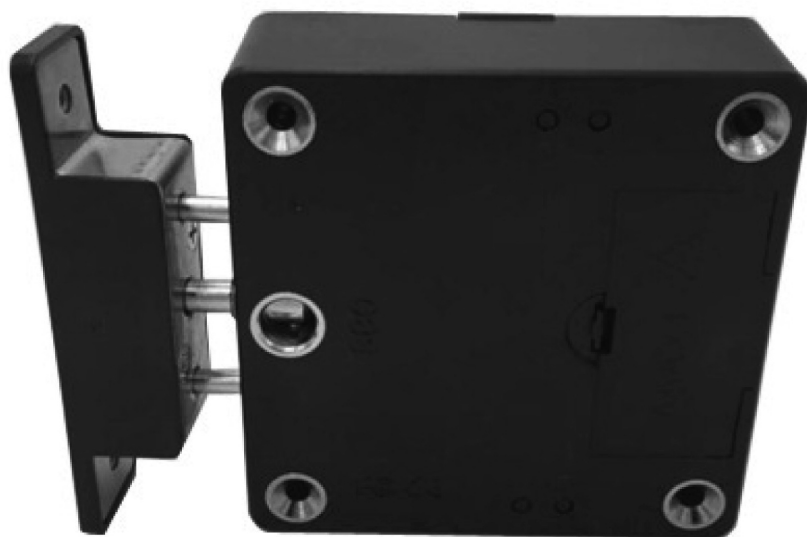

Nazwa	Zamek szyfrowy, elektroniczny, niewidoczny
Materiał	ABS
Wymiary	80*80*27mm, 75*27*21.5mm
Waga	200g
Bateria	DC 6V (4*1.5V AAA)
Zużycie prądu (statyczne)	70uA
Zużycie prądu (dynamiczne)	200mA
Napięcie	4.5 V
Rodzaj kart dostępu	RFID 13.56Mhz
Czas reakcji	500ms
Zakres temperatur	-20°C ~ +65°C
Wilgotność	10% ~ 90%RH
Zastosowanie	Drzwi przesuwne i wahadłowe, szafki i szuflady

Do jednego zamka można zaprogramować 50 kart. Wśród nich 10 sztuk może pełnić funkcję kart master, natomiast pozostałe 40 sztuk mogą być kartami użytkownika. Karty można zaprogramować również do jednorazowego użytku lub jako karty grupowe.

1. Specyfikacja trybu

Tryb ustawień: Naciśnij przycisk 3

1.1. Tryb publiczny: po usłyszeniu sygnału "di", rygiel blokujący się cofa.

1.1.1 Uniemożliwia odblokowanie przed odczytaniem tymczasowej karty.

1.1.2 Użytkownicy mogą dotknąć dowolną kartę, aby zablokować i użyć tej samej karty do otwarcia zamka.

1.1.3 Karta zarządzająca może zamknąć / otworzyć zamek i otworzyć zamek, który został zamknięty przy pomocy innej karty.

1.2. Tryb prywatny: po usłyszeniu dźwięku "di, di", blokada rygla wysuwa się, zamek jest zamknięty.

1.2.1 Użytkownik musi ustawić kartę użytkownika za pomocą karty zarządzającej, a następnie otworzyć zamek, karta zarządzająca służy tylko do ustawienia karty użytkownika i nie można otworzyć nią zamka w trybie prywatnym.

1.2.2 Odczytanie karty użytkownika → obrót zamka, zamek się otwiera → po 3 s. język zamka się wysuwa, zamek jest zamknięty.

1.2.3 Jeśli język nie zostanie podłączony do zamka w ciągu 30 s (otwarte drzwi do 30 s), pojawi się alarm dźwiękowy, trwający maksymalnie 10 sekund. Użytkownik może anulować lub zmienić czas trwania alarmu poprzez naciśnięcie przycisku „1” i „2” w tym samym czasie.

1.3. Stały tryb publiczny: po dźwięku "di, di, di", rygiel blokujący jest wysunięty.

1.3.1 Zamek zamyka się przed czytaniem kart.

1.3.2 Po zmianie na stały tryb publiczny, należy ustawić kartę użytkownika za pomocą karty zarządzającej.

1.3.3 Po ustawieniu karty użytkownika, dotknij kartą zamka, aby go otworzyć, rygiel blokujący będzie się cofał.

1.3.4. Użyj karty użytkownika w celu zamknięcia zamka.

1.4 Tymczasowy tryb publiczny:

1.4.1 Przed ustawieniem tymczasowego trybu publicznego użytkownik może użyć dowolnej karty do zamknięcia i otwarcia zamka.

1.4.2 Po ustawieniu trybu i ustawieniu karty zarządzającej, przejdź do tymczasowego trybu publicznego.

2. Wprowadzenie przycisku funkcyjnego

2.1 Przycisk 1: Ustaw kartę zarządzającą

2.1.1 Wciśnij przycisk „1” przez 2s, zamek wyda krótki sygnał "di". Następnie dotknij dowolną kartą do zamka, stanie się ona kartą zarządzającą.

* Po długim sygnale "di", zacznie pulsować zielone światło, oznacza to, że karta została prawidłowo ustawiona.

* Po dwukrotnym, krótkim dźwięku "di, di", zacznie pulsować czerwone światło, oznacza to, że karta została ustawiona bez powodzenia.

2.1.2 Można ustawić tylko jedną kartę do zarządzania kartami.

2.1.3 Karta zarządzająca może być używana tylko do ustawiania kart i nie można jej użyć do otwarcia zamka (tylko w tymczasowym trybie publicznym można otworzyć zamek).

2.1.4 **Ustaw kartę użytkownika** (tylko w trybie prywatnym i publicznym)

- dotknij kartą zarządzającą do zamka, usłyszysz dźwięk "di",

- zielona lampka zacznie migać,

- następnie dotknij jedną kartę jako kartę użytkownika.

*Dźwięk "di" oznacza pomyślne ustawienie karty użytkownika.

*Można ustawiać karty użytkownika tak długo, jak miga zielona lampka.

Każdy zamek może zapamiętać maksymalnie 50 kart.

2.2 Przycisk 2: Usuń kartę

2.2.1 Wciśnij przycisk „2” przez 2s, zamek wyda krótki sygnał "di". Dotknij jedną kartę, aby usunąć kartę.

2.2.2 Usunięta karta może usunąć wszystkie karty użytkowników jednorazowo, ale nie może usunąć karty zarządzającej.

2.2.3 Usuniętej karty nie można użyć do otwarcia zamka.

2.3 Przycisk 3: Zmień tryb

2.3.1 Tryb fabryczny: tymczasowy tryb publiczny.

2.3.2 Naciśnij przycisk 3, zamek wyda krótki sygnał "di" i wejdzie w tymczasowy tryb publiczny.

2.3.3 Naciśnij przycisk 3, zamek wyda krótkie sygnały "di, di" i przejdzie do stałego trybu prywatnego.

2.3.4 Naciśnij przycisk 3, zamek wyda krótkie sygnały "di, di, di" i przejdzie do stałego trybu publicznego.

2.4 Przycisk 4: Ustaw tryb pojedynczej / podwójnej karty

2.4.1 Naciśnij przycisk 4, usłyszysz krótki dźwięk "di", zamek przechodzi w tryb pojedynczej karty. W tym trybie można ustawić tylko kartę użytkownika.

2.4.2 Naciśnij przycisk 4, usłyszysz krótki dźwięk "di, di", przejdź do trybu podwójnej karty. W tym trybie można ustawić kartę użytkownika i kartę personelu, w tym samym czasie.

Uwagi:

A. Po zmianie trybu karty użytkownika i karty personelu będą nieważne. Ale karta zarządzająca i karty usunięte są nadal ważne.

B. Naciśnij przycisk "Reset", zamek wyda kolejno krótkie dźwięki "di, di, di" i zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych. Wszystkie karty będą nieważne, a zamek wróci do trybu publicznego.

C. Można ustawić dźwięk ostrzegawczy, jeśli drzwi pozostają otwarte przez długi czas (użytkownik może regulować czas trwania alarmu). Na przykład, jeśli drzwi nie są zamknięte przez ponad 30 sekund, alarm wyda ciągły sygnał dźwiękowy "di", aby przypomnieć użytkownikowi, aby dobrze zamknąć drzwi (Ta funkcja może być używana tylko w trybie prywatnym).

* Użytkownik może jednocześnie nacisnąć przycisk 1 i przycisk 2, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.