



TIP-ON BLUMOTION

Dwie funkcje – fascynujące połączenie


www.blum.com

 **blum**[®]

Innowacyjna technika

TIP-ON BLUMOTION łączy zalety mechanicznego wspomagania otwierania TIP-ON ze sprawdzonym systemem hamowania BLUMOTION, który dba o delikatne i ciche zamykanie – całkowicie mechanicznie. Blum oferuje tę innowacyjną technologię ruchu zarówno do LEGRABOX jak i MOVENTO.

 **blum**

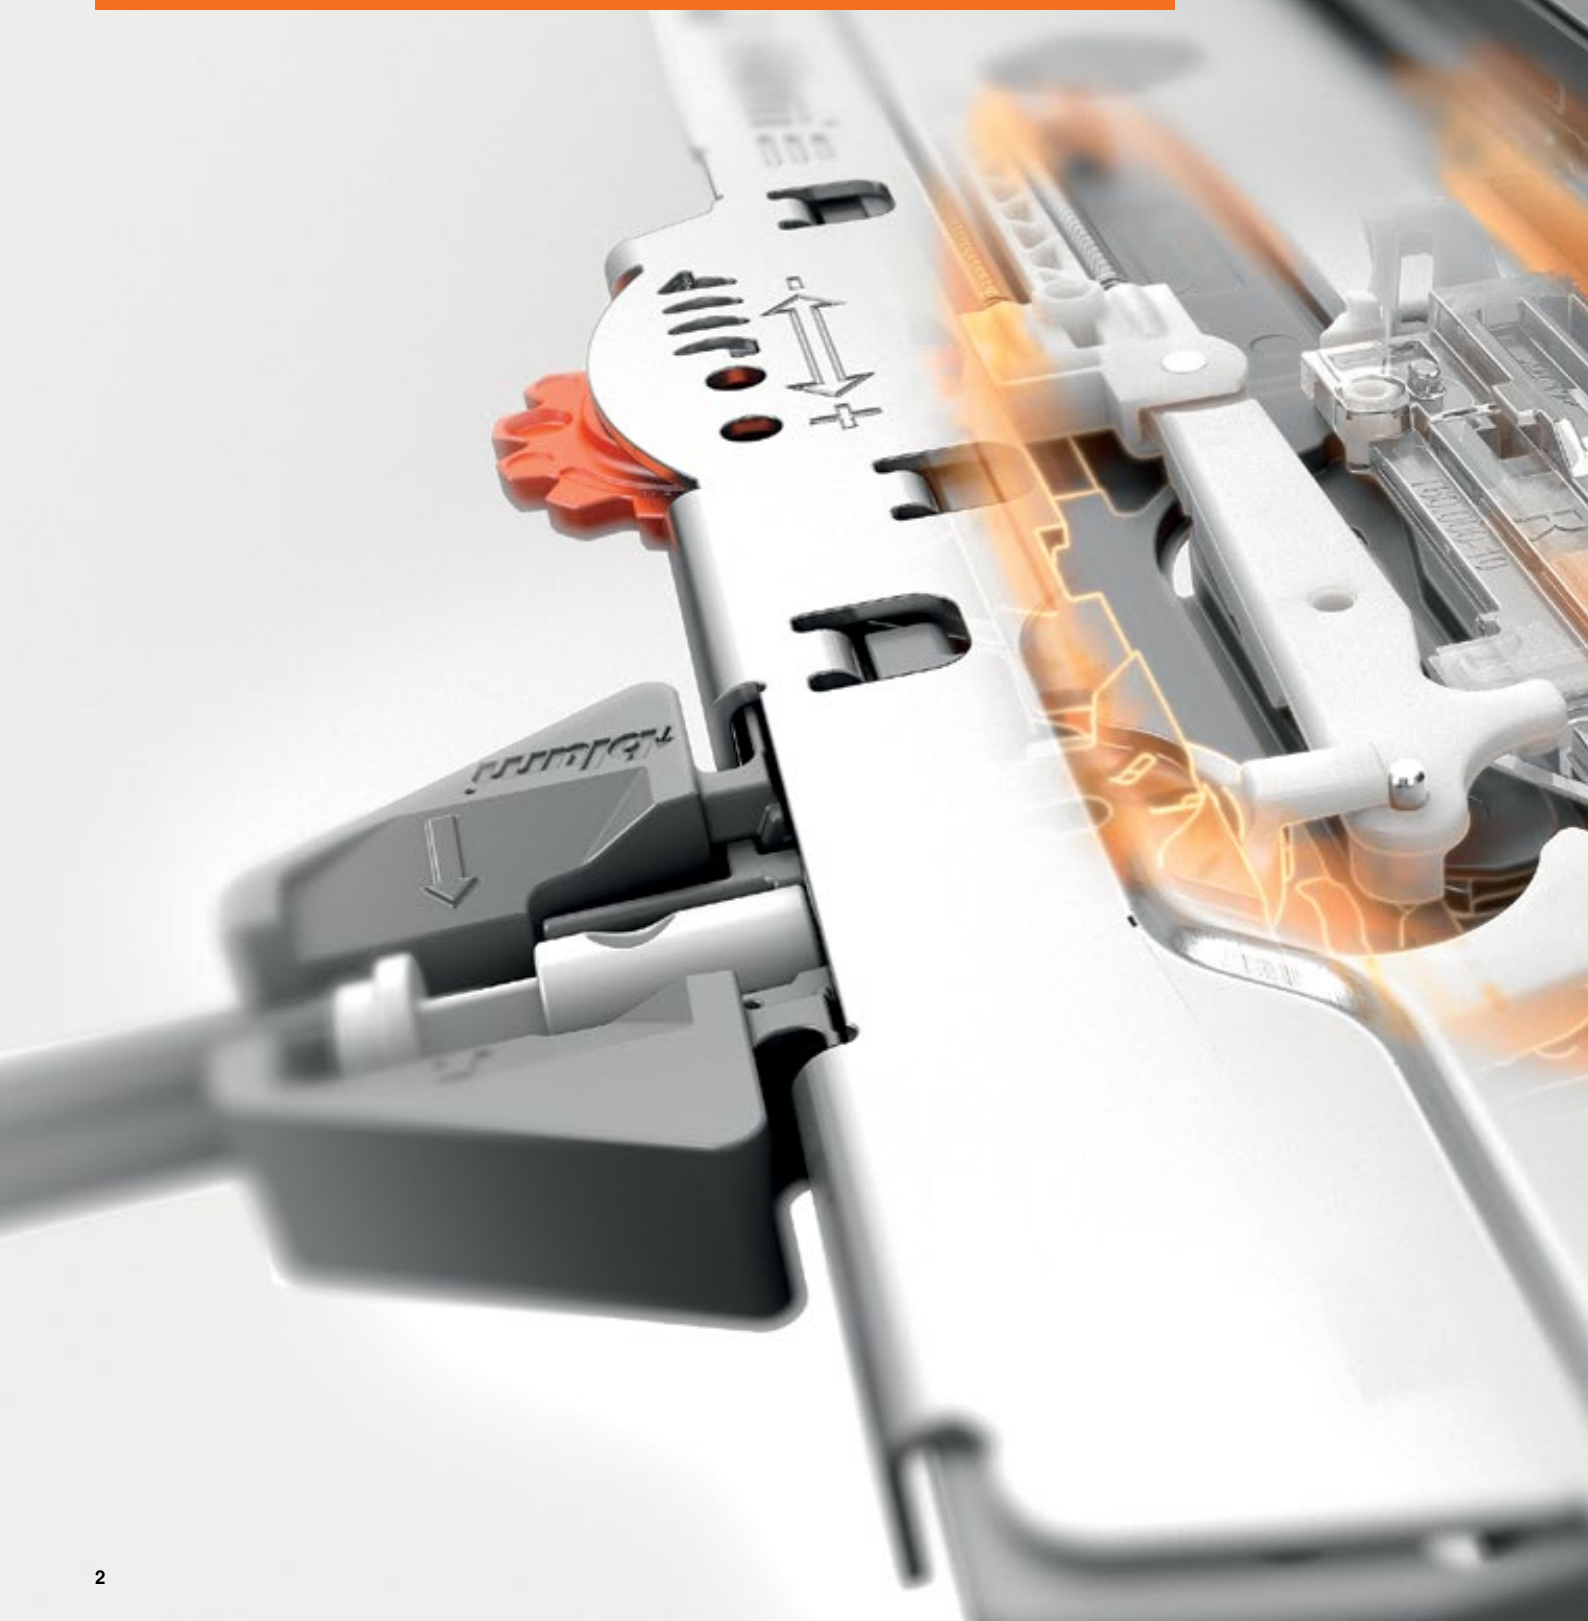



Spis treści

- 4 Fascynujące połączenie
- 6 Wysoka funkcjonalność
- 8 Łatwy montaż
- 10 TIP-ON BLUMOTION
do wszystkich pomieszczeń
- 18 Prosty program
- 20 Dobrze zaprojektowane szczegóły
- 22 Dane techniczne – LEGRABOX
- 28 Dane techniczne – MOVENTO
- 34 Firma Blum



Odkryj TIP-ON BLUMOTION interaktywnie:
Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację
„Blum Magazines” na tablety w App-Store lub
Google Play, by poznać TIP-ON BLUMOTION!





➤ Film o
TIP-ON BLUMOTION
na [www.blum.com/
trailertiponblumotion](http://www.blum.com/trailertiponblumotion)

Fascynujące połączenie

Otwieranie poprzez lekkie naciśnięcie powierzchni frontu, płynny ruch oraz delikatne i ciche zamykanie – TIP-ON BLUMOTION to doświadczenie komfortu i harmonijnego ruchu. I najlepsze: ruch jest wspomagany wyłącznie mechanicznie.

 **blum**



Wysoka funkcjonalność

Duży obszar aktywacji na powierzchni frontu sprawia, że TIP-ON BLUMOTION oferuje zachwycający komfort obsługi szuflad bez uchwytów. Opcjonalna synchronizacja pozwala dodatkowo zwiększyć obszar aktywacji w przypadku wyjątkowo wysokich i szerokich frontów.

Niewielka szczelina frontu

TIP-ON BLUMOTION można wyregulować do niewielkiej szczeliny frontu wynoszącej 2.5 mm, dlatego jest on odpowiedni również do kuchni



Regulacja w 4 wymiarach

Regulacja w 4 wymiarach pozwala uzyskać precyzyjny układ szczelin. Regulacja głębokości jest zintegrowana i przeprowadzana bez użycia narzędzi przy pomocy pokrętła regulacji.



Pewna funkcja

Otwieranie przez pociągnięcie lub zamykanie poprzez przyśnięcie nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie produktu. TIP-ON BLUMOTION działa w pełni sprawnie.



Łatwy montaż

TIP-ON BLUMOTION to idealne, mechaniczne rozwiązanie do mebli bez uchwytów we wszystkich pomieszczeniach. Konstrukcja szuflady pozostaje bez zmian. Podczas obróbki i montażu pomocne okazują się praktyczne wzorniki Blum.



➤ Film o montażu na
[www.blum.com/
assemblytiponblumotion](http://www.blum.com/assemblytiponblumotion)



Brak konieczności dodatkowej obróbki korpusu i frontu

TIP-ON BLUMOTION można zastosować do standardowych korpusów i frontów. Dodatkowa obróbka, np. w przypadku stosowania uchwytów frezowanych lub listwowych, nie jest konieczna.



Dotychczasowe pozycje wiercenia

Do TIP-ON BLUMOTION można stosować dotychczasowe pozycje wiercenia dla LEGRABOX i MOVENTO.



Prosty montaż bez użycia narzędzi

Jednostkę TIP-ON BLUMOTION można zamontować bez użycia narzędzi, tak jak pozostałe elementy.



Precyzyjna regulacja szczeliny frontu

W LEGRABOX i MOVENTO można za pomocą wzornika precyzyjnie i komfortowo wyregulować szczelinę frontu do wielkości 2.5 mm.





TIP-ON BLUMOTION w kuchni

Podczas codziennego korzystania z kuchni szczególną uwagę przykładamy do jakości ruchu mebla. TIP-ON BLUMOTION zachwyca komfortem obsługi.

 **blum**



TIP-ON BLUMOTION w pokoju dziennym

TIP-ON BLUMOTION pozwala zrealizować nowoczesne rozwiązania we wszystkich pomieszczeniach. Stosując innowacyjną technologię ruchu firmy Blum można tworzyć meble bez uchwytów, które charakteryzują się wysokim komfortem obsługi.

 **blum**



TIP-ON BLUMOTION w łazience

Jako całkowicie mechaniczne rozwiązanie TIP-ON BLUMOTION jest idealnym wspomaganie ruchu do łazienki. Nawet wysokie i szerokie fronty otwierają się po lekkim naciśnięciu ich powierzchni, przekonują swobodnym ruchem i zamykają się delikatnie i cicho.

 **blum**







TIP-ON BLUMOTION w przedpokoju

TIP-ON BLUMOTION pozwala projektować meble bez uchwytów we wszystkich pomieszczeniach – również w przedpokoju. Otwarcie szuflady i jej pewne zamknięcie wymaga użycia tylko niewielkiej siły.

 **blum**



Prosty program

Podstawą TIP-ON BLUMOTION jest specjalnie skonstruowana prowadnica LEGRABOX lub MOVENTO. Pozostałe elementy są odpowiednie do obydwu systemów szuflad. W ten sposób powstaje kompaktowy program, który pozwala zrealizować różne projekty mebli bez uchwytów.


blum



➤ Internetowy konfigurator produktów ułatwia wybór odpowiednich okuć. Konfigurator jest dostępny na www.blum.com/configurator

Elementy TIP-ON BLUMOTION

1. Prowadnica LEGRABOX z TIP-ON BLUMOTION
2. Prowadnica MOVENTO z TIP-ON BLUMOTION
3. Jednostka TIP-ON BLUMOTION
4. Zabierak TIP-ON BLUMOTION
5. Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION
6. Reeling synchronizacji TIP-ON BLUMOTION

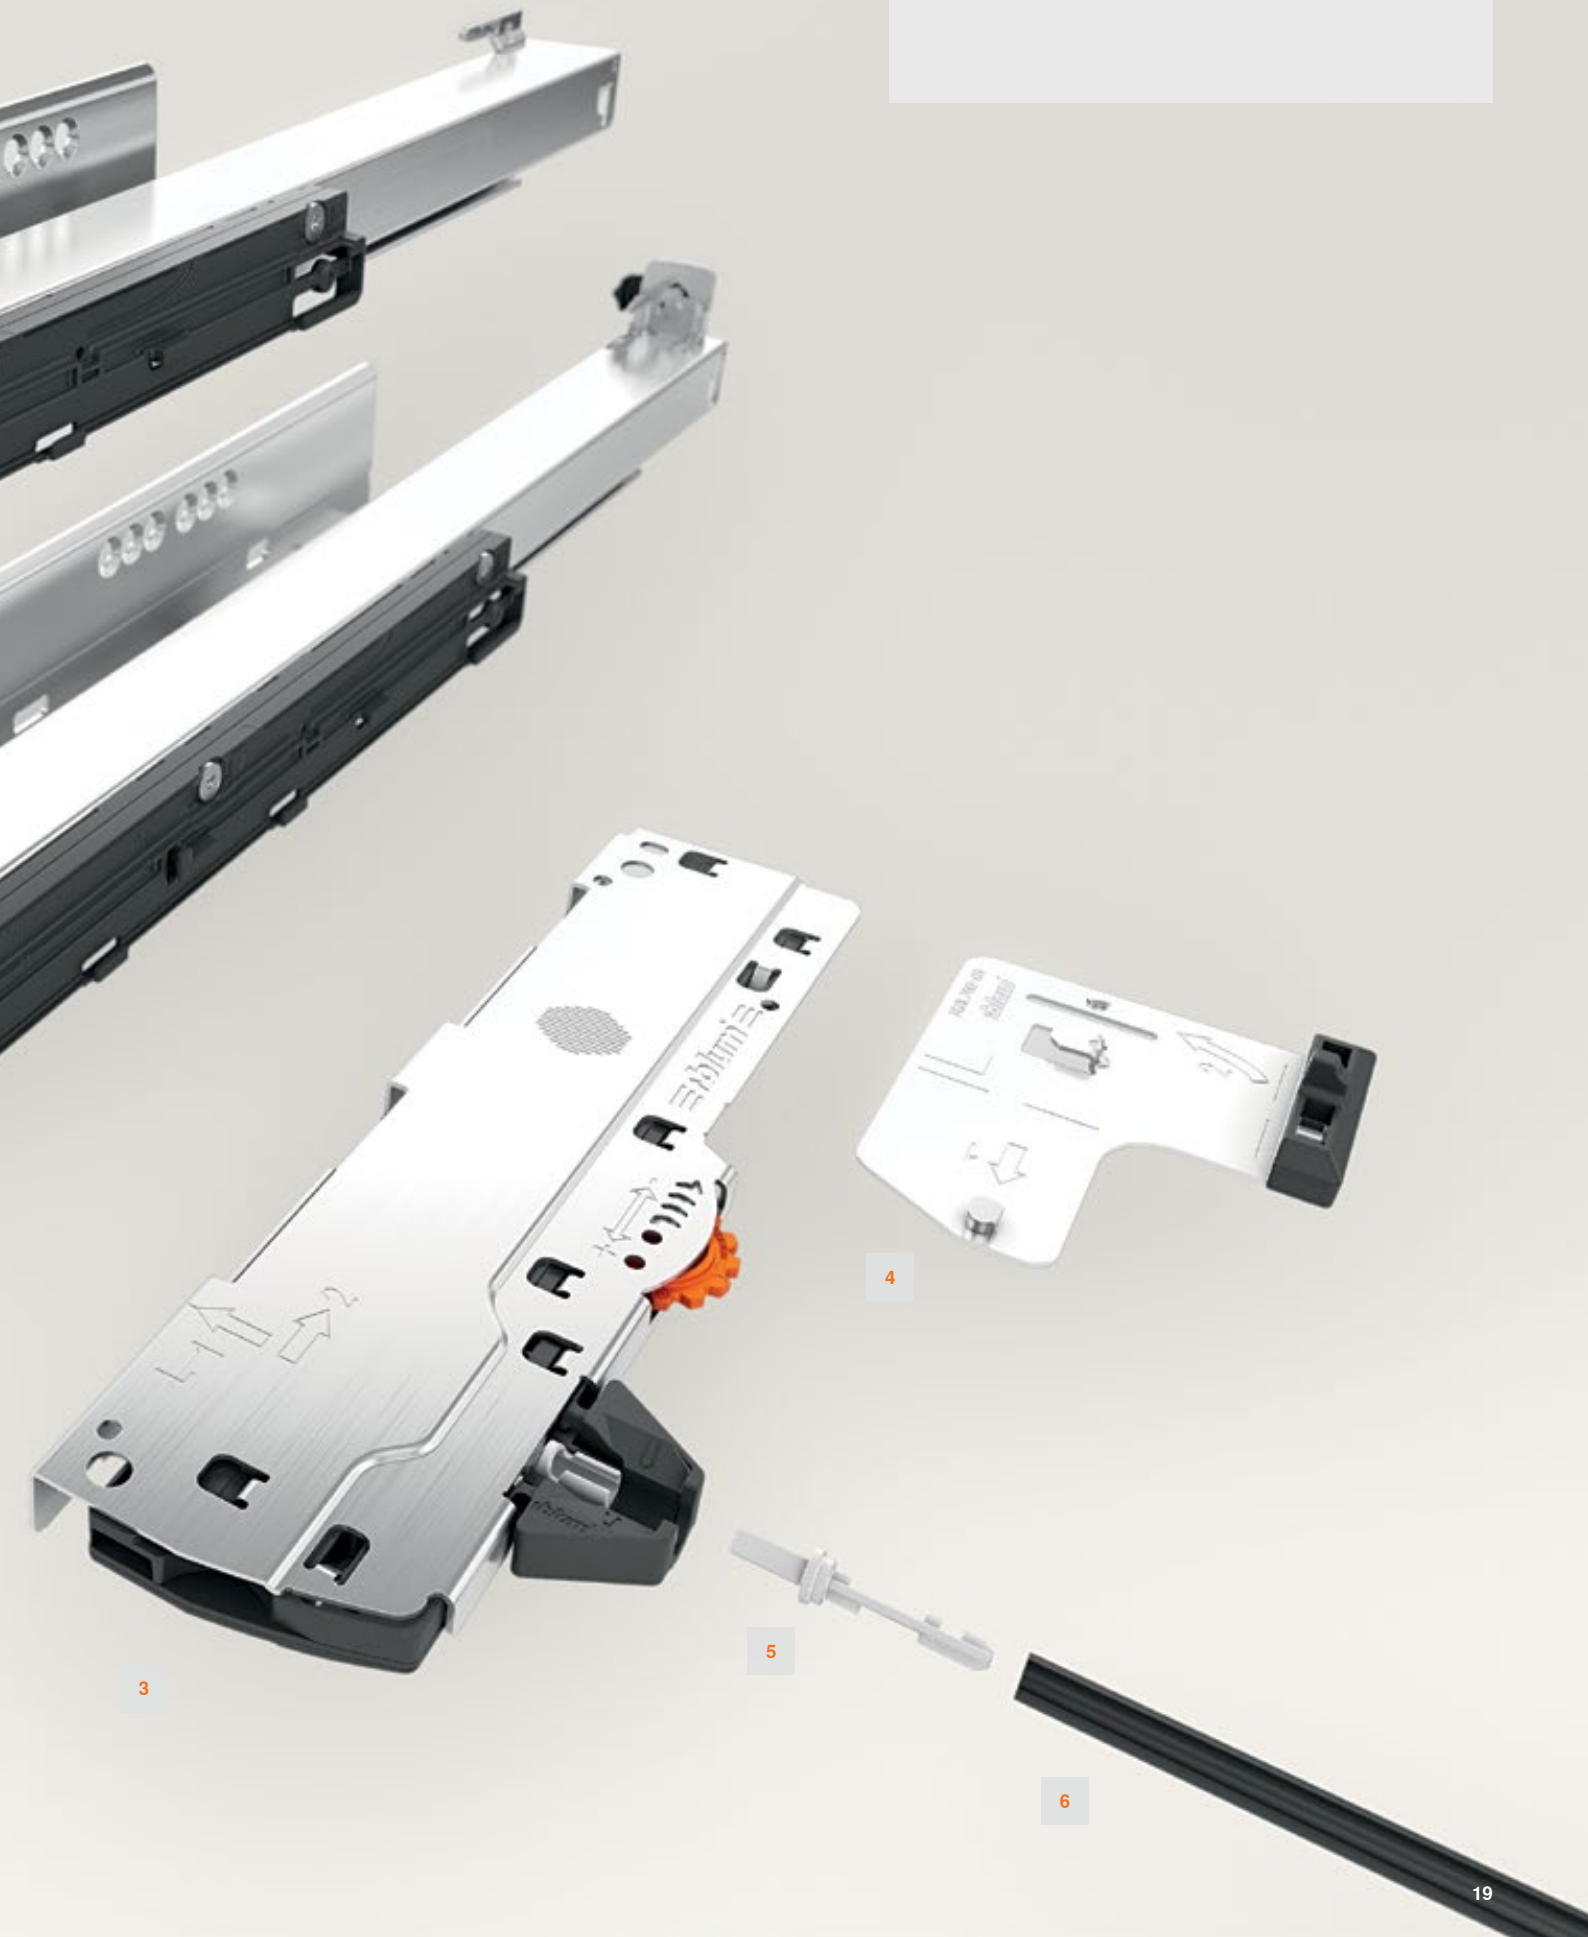

Dobrze zaprojektowane szczegóły

Wiele elementów TIP-ON BLUMOTION można stosować zarówno do LEGRABOX jak również do MOVENTO. Oznacza to, że TIP-ON BLUMOTION jest odpowiednim rozwiązaniem do każdego zastosowania.



TIP-ON BLUMOTION do systemów szuflad

Systemy szuflad LEGRABOX i MOVENTO pozwalają zrealizować szerokie spektrum długości. Szuflady przekonują stabilnością i możliwością dużego obciążenia.

Prowadnica LEGRABOX z TIP-ON BLUMOTION

40 i 70 kg

Długość (NL) 270 do 650 mm



Prowadnica MOVENTO z TIP-ON BLUMOTION*

40 i 60 kg

Długość (NL) 270 do 750 mm



* Dostępna zimą 2015

Jednostka TIP-ON BLUMOTION i zabierak TIP-ON BLUMOTION

Jednostka TIP-ON BLUMOTION jest dostępna w czterech wariantach kolorystycznych – odpowiednio do obciążenia i długości prowadnicy. W zależności od oczekiwanej siły działania, jednostki, z wyjątkiem typu S1 do krótkich długości, mogą być montowane do wszystkich systemów szuflad z TIP-ON BLUMOTION. Zabierak może być stosowany uniwersalnie do LEGRABOX i MOVENTO.




S1
0–20 kg
NL 270–300 mm (LEGRABOX) względnie 320 mm (MOVENTO)
jasnoszary



L1
0–20 kg
NL 350–650 mm (LEGRABOX) względnie 750 mm (MOVENTO)
jasnoszary



L3
5–40 kg
NL 350–650 mm (LEGRABOX) względnie 750 mm (MOVENTO)
ciemnoszary

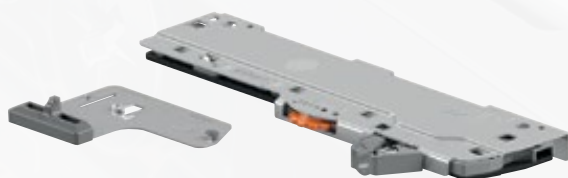

L5
25–70 kg
NL 350–650 mm (LEGRABOX) względnie 750 mm (MOVENTO)
czarny


TIP-ON BLUMOTION-synchronizacja

Duży obszar aktywacji można osiągnąć nawet wtedy, gdy szczelina frontu wynosi 2.5 mm. Opcjonalna synchronizacja dba o optymalny obszar uruchamiania w przypadku szerokich i wysokich frontów. Reling synchronizacji jest montowany bez użycia narzędzi za pomocą adaptera.

**Reling synchronizacji
okrągły**




Adapter synchronizacji

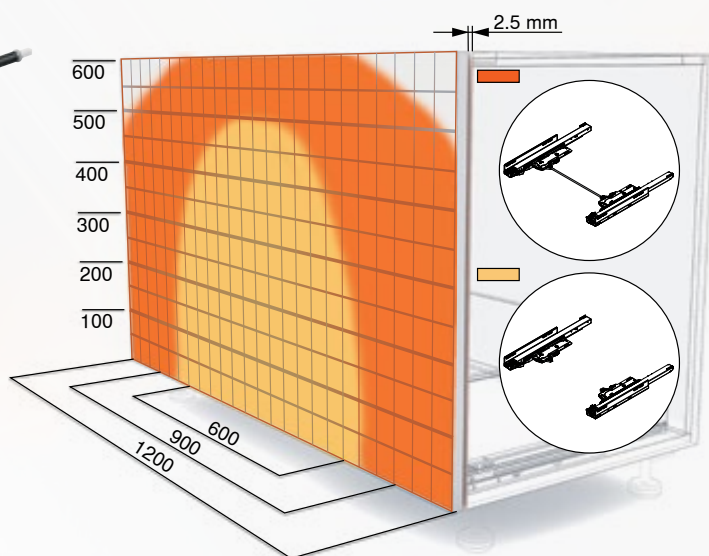





TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX – dane techniczne

 **blum**

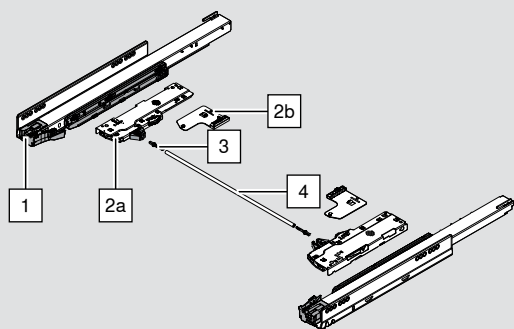

1	Prowadnica LEGRABOX z TIP-ON BLUMOTION lewa/prawa		
	Długość (NL)	40 kg	70 kg
	270 mm	750.2701M	
	300 mm	750.3001M	
	350 mm	750.3501M	
	400 mm	750.4001M	
	450 mm	750.4501M	753.4501M
	500 mm	750.5001M	753.5001M
	550 mm	750.5501M	753.5501M
	600 mm	750.6001M	753.6001M
	650 mm		753.6501M

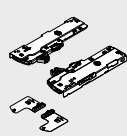2	Zestaw jednostki TIP-ON BLUMOTION i zabieraka TIP-ON BLUMOTION									
	Stosowany do:			Zalecane zakresy obciążenia* dla optymalnego otwierania i zamykania						
	Długość (NL)	Jednostka	Nr art.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
	270–300 mm	S1	T60L7140	≤ 20						
		L1	T60L7340	≤ 20						
		L3	T60L7540							
		L5	T60L7570	5–40						
	350–650 mm				25–70					
			* Całkowita waga szuflady							

3	Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION	
	symetryczny	
		T60.000D

4	Reling synchronizacji TIP-ON BLUMOTION (okrągły) do skrócenia	
	Możliwość dopasowania do korpusu o szerokości do 1400 mm	
		T60.1125W


Akcesoria

	Wzornik szczeliny frontu do TIP-ON BLUMOTION	
	Stosowany do TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX i MOVENTO	
		65.5631

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX



Planowanie

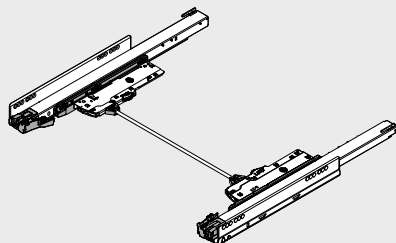


- TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX wykorzystuje te same, standardowe wymiary montażu, jak dla LEGRABOX! Informacje na ten temat znajdują się w odpowiednich broszurach produktowych lub katalogu
- Poniższe grafiki planowania są pokazane jako przykład dla szuflady o wysokości M




➤ Więcej informacji
o LEGRABOX:
[www.blum.com/
downloads/legrabox](http://www.blum.com/downloads/legrabox)

Wymiary zabudowy w korpusie – szuflada standardowa

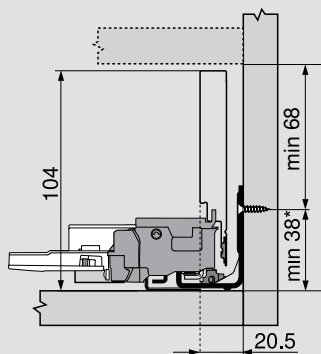

* + 1 mm przy montażu prowadnicy na boku niezłożonego korpusu


Wymiary zabudowy w korpusie – szuflada wewnętrzna

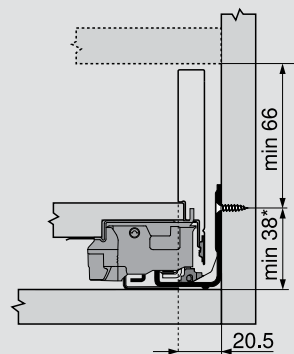

* + 1 mm przy montażu prowadnicy na boku niezłożonego korpusu


Pozycja mocowania prowadnic korpusu – 40 kg

Długość NL (mm)

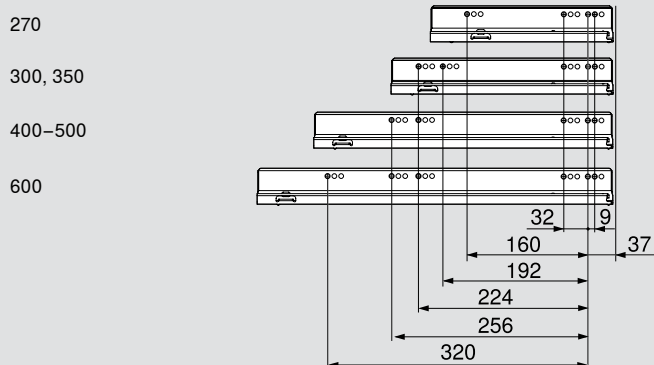


Pozycja mocowania prowadnic korpusu – 70 kg

Długość NL (mm)

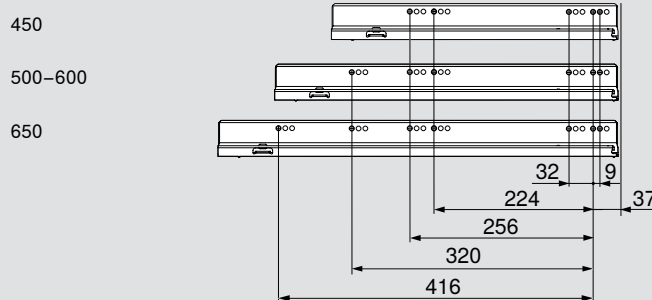


Pozycje wiercenia pod TIP-ON BLUMOTION w szufladach wewnętrznych i wysokich szufladach wewnętrznych


Wariant 1

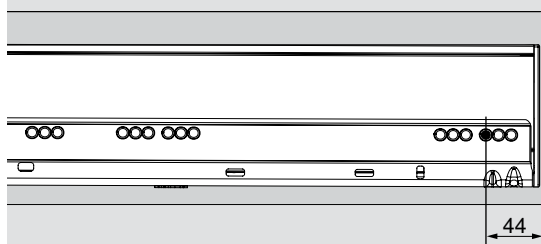


Wariant 2

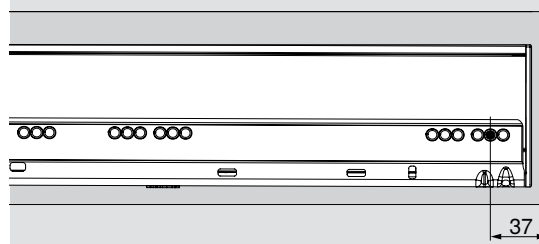


1

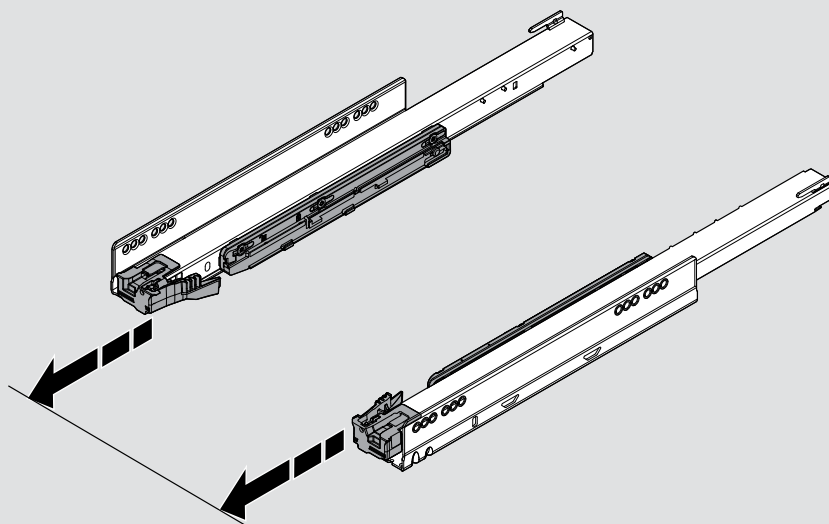

2

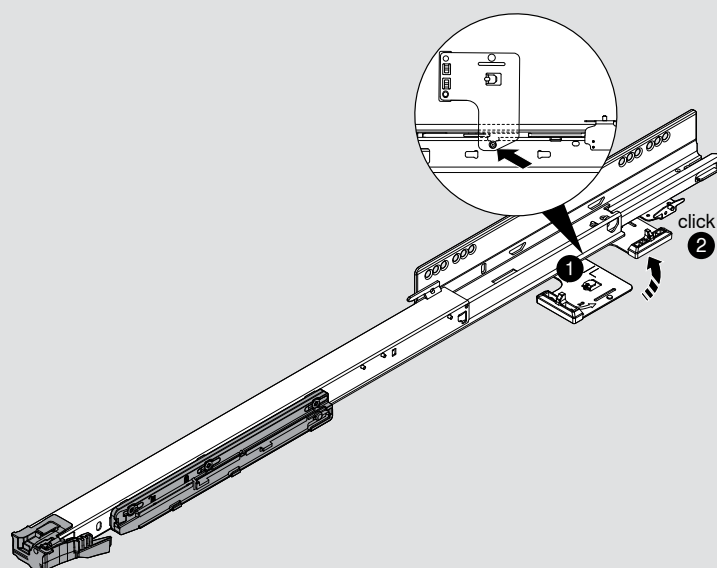

3

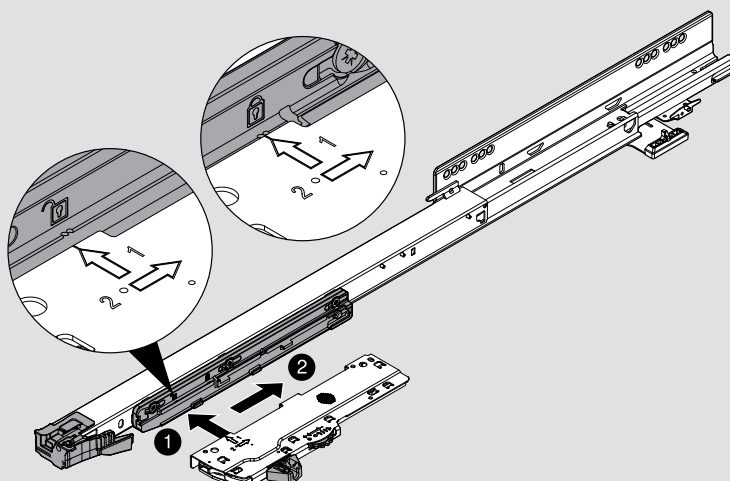






TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX




Montaż

Opcja

W opcji synchronizacja dla szerokości korpusu ≥ 600 mm

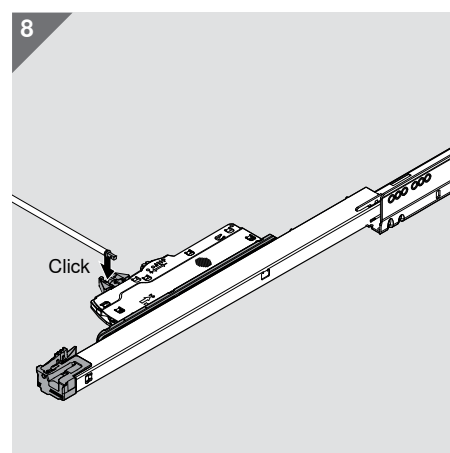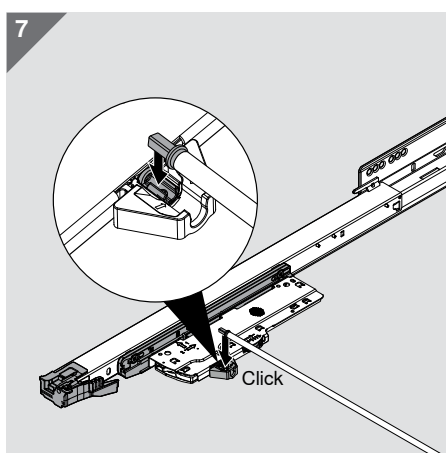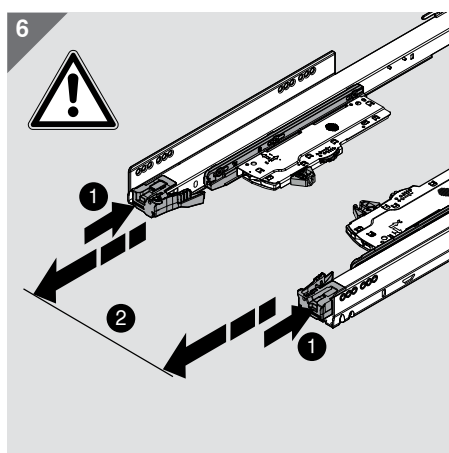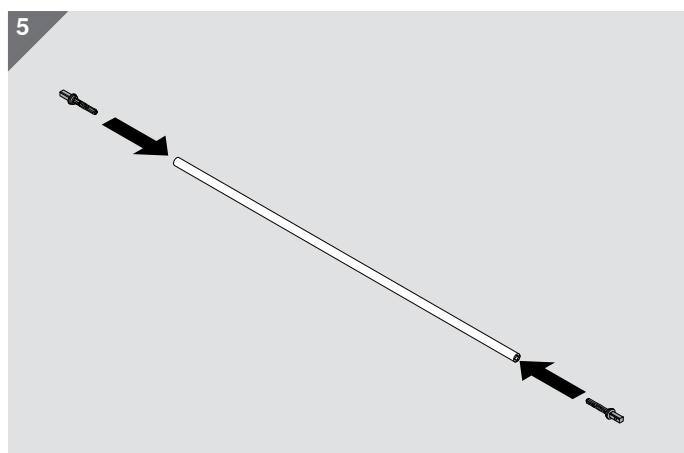
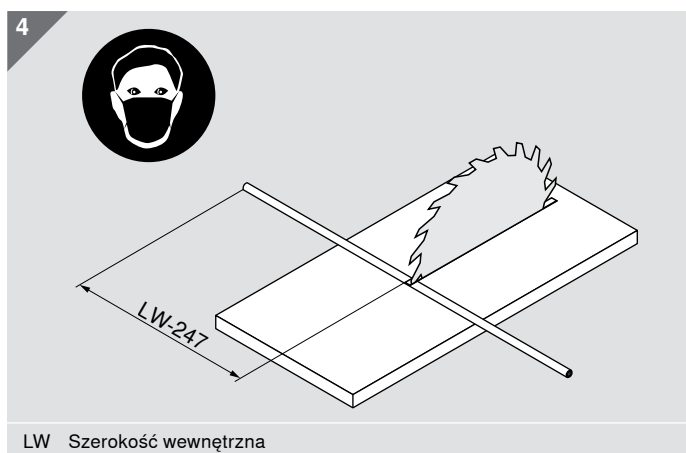


Regulacja głębokości


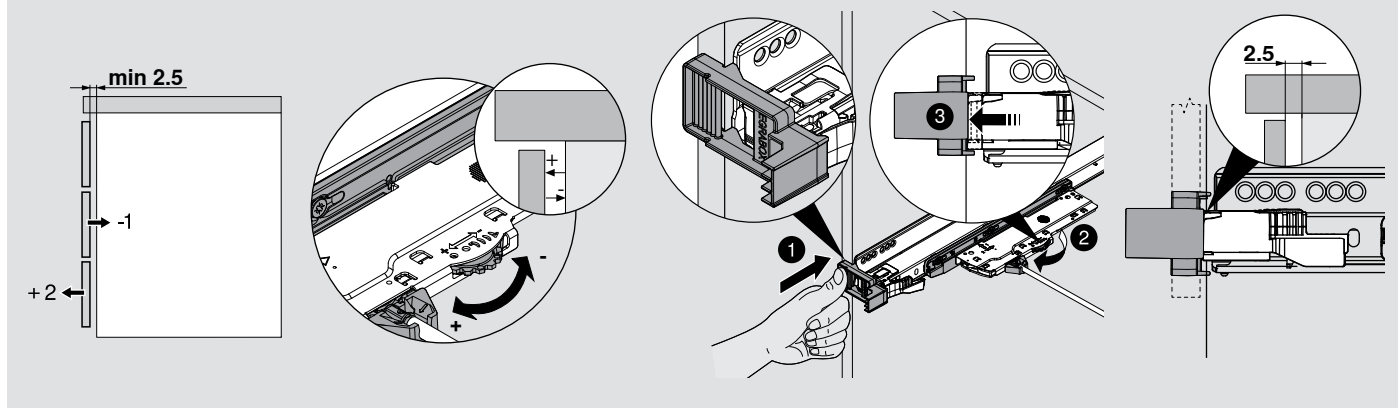


Montaż
Demontaż

TIP-ON BLUMOTION
do LEGRABOX

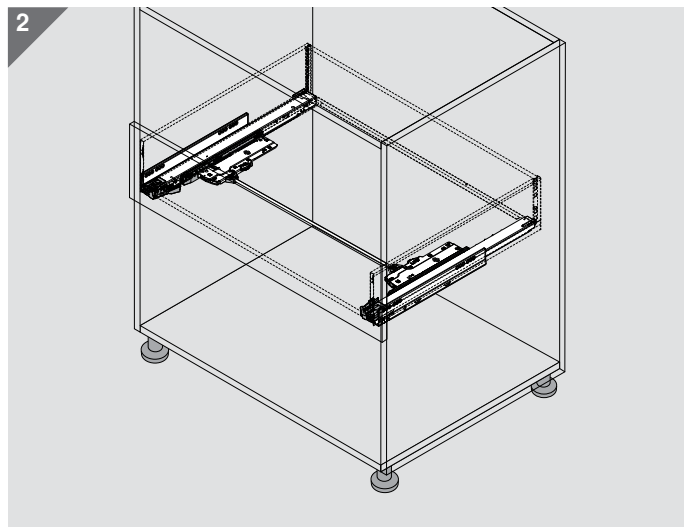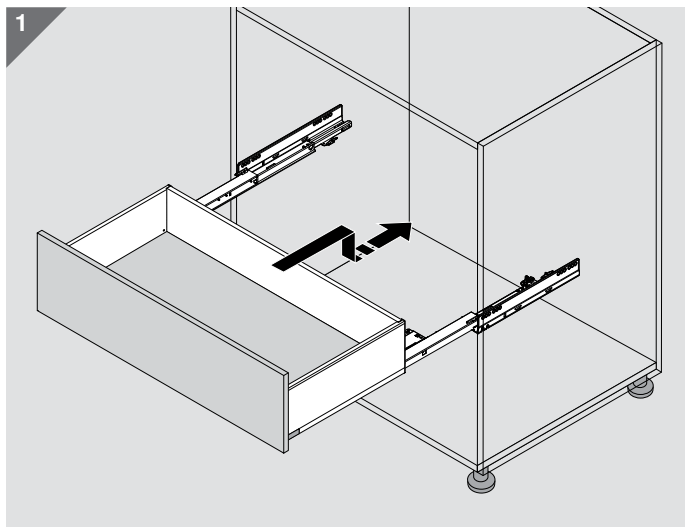


Demontaż

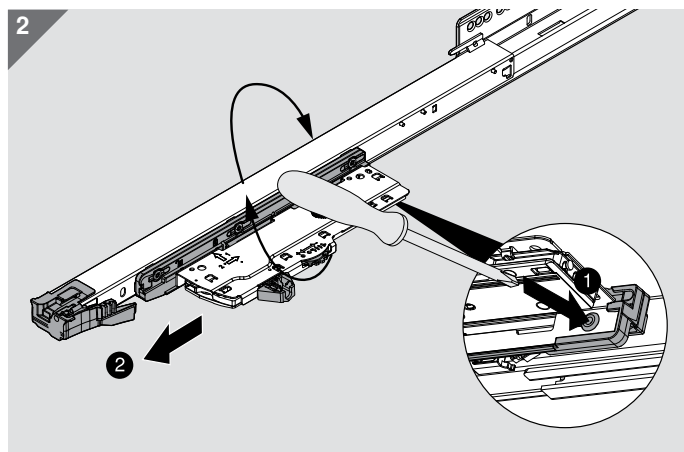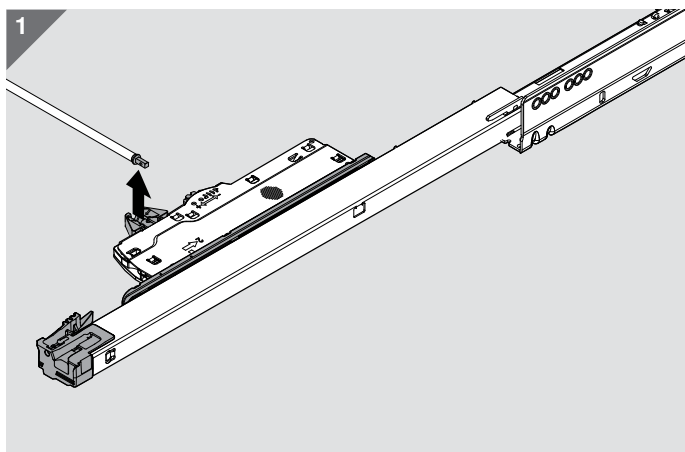


Dostępny
zimą 2015


TIP-ON BLUMOTION do MOVENTO – dane techniczne

 **blum**

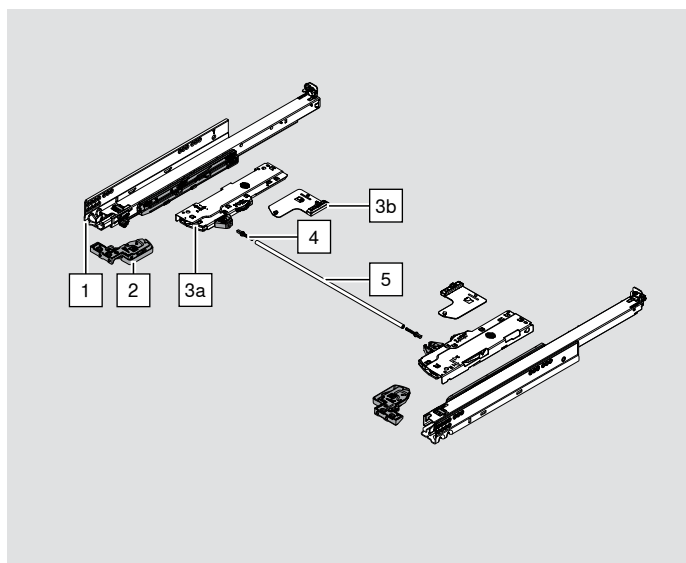

2	Sprzęgło lewe/prawe		
	Sprzęgło zamawiane osobno		
	lewe		T51.7601
	prawe		T51.7601

1	Prowadnica MOVENTO z TIP-ON BLUMOTION lewa/prawa		
	Długość (NL)	40 kg	60 kg
	270 mm	760H2700M	
	300 mm	760H3000M	
	320 mm	760H3200M	
	350 mm	760H3500M	
	380 mm	760H3800M	
	400 mm	760H4000M	
	420 mm	760H4200M	
	450 mm	760H4500M	766H4500M
	480 mm	760H4800M	
	500 mm	760H5000M	766H5000M
	520 mm	760H5200M	766H5200M
	550 mm	760H5500M	766H5500M
	580 mm		766H5800M
	600 mm	760H6000M	766H6000M
	650 mm		766H6500M
	700 mm		766H7000M
	750 mm		766H7500M

3	Zestaw jednostki TIP-ON BLUMOTION i zabieraka TIP-ON BLUMOTION					
	Stosowany do:			Zalecane zakresy obciążenia* dla optymalnego otwierania i zamykania		
	Długość (NL)	Jednostka	Nr art.	< 10 kg	20 kg	30 kg
	270–320 mm	S1	T60L7140	≤ 20		
		L1	T60L7340	≤ 20		
	350–750 mm	L3	T60L7540		5–40	
		L5	T60L7570			25–60
				* Całkowita waga szuflady		

4	Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION	
	symetryczny	
		T60.000D

5	Reling synchronizacji TIP-ON BLUMOTION (okrągły) do skrócenia	
	Możliwość dopasowania do korpusu o szerokości do 1400 mm	
		T60.1125W


Akcesoria

	Wzornik szczeliny frontu do TIP-ON BLUMOTION	
	Stosowany do TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX i MOVENTO	
		65.5631

TIP-ON BLUMOTION do MOVENTO



Planowanie

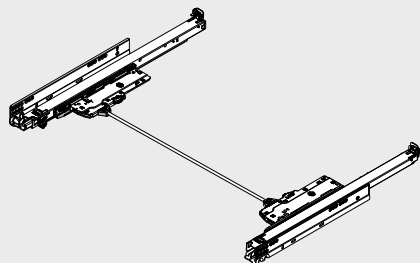


- TIP-ON BLUMOTION do MOVENTO wykorzystuje te same, standardowe wymiary montażu jak dla MOVENTO! Informacje na ten temat znajdują się w odpowiednich broszurach produktowych lub katalogu
- Poniższe grafiki planowania są pokazane jako przykład dla szuflady standardowej




➤ Więcej informacji
o MOVENTO:
[www.blum.com/
runner_movento](http://www.blum.com/runner_movento)

Wymiary zabudowy w korpusie

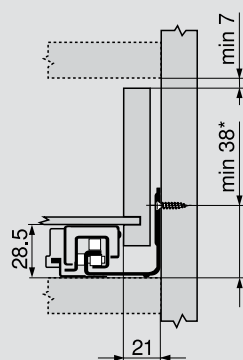


Szuflada stand./Szuflada wewn.

SKW Szerokość wewn. szuflady
LW Szerokość wewn. korpusu

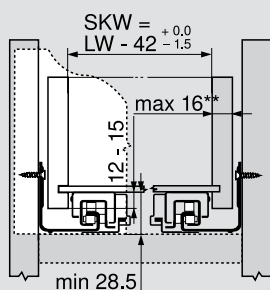


Szuflada standardowa

SKL Długość szuflady
NL Długość

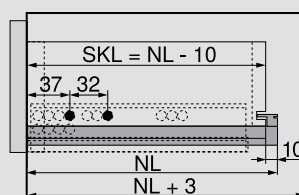

Szuflada wewnętrzna

ISKL Długość wewnętrzna szuflady
SKL Długość szuflady
NL Długość
X Grubość frontu

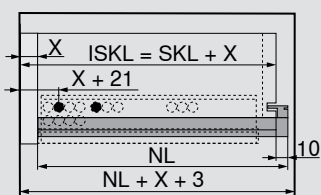


* + 1 mm przy montażu prowadnicy na niezmontowanym boku korpusu.

** Ograniczona regulacja boczna w przypadku szuflady o ściance bocznej grubości 16 mm i jednoczesnym pełnym wykorzystaniu tolerancji wewnętrznej szerokości szuflady.


Pozycja mocowania prowadnic korpusu – 40 kg

Długość NL (mm)

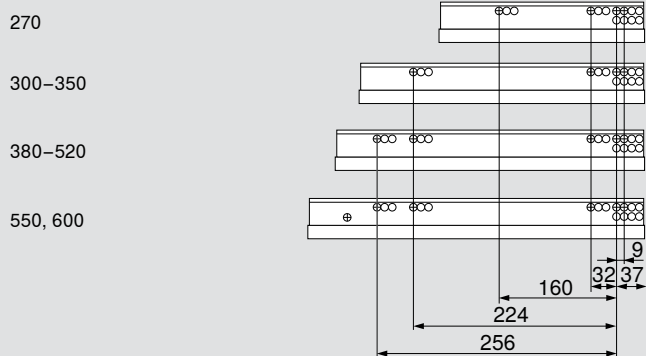


Pozycja mocowania prowadnic korpusu – 60 kg

Długość NL (mm)

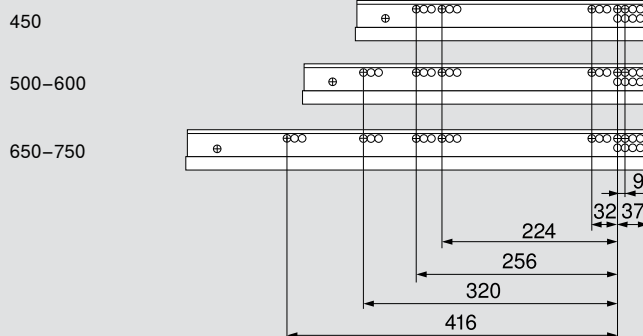


Obróbka szuflady w przypadku TIP-ON BLUMOTION do MOVENTO

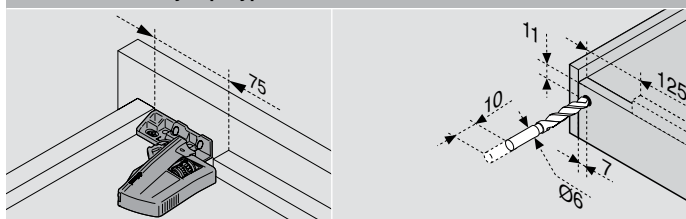


Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02


1

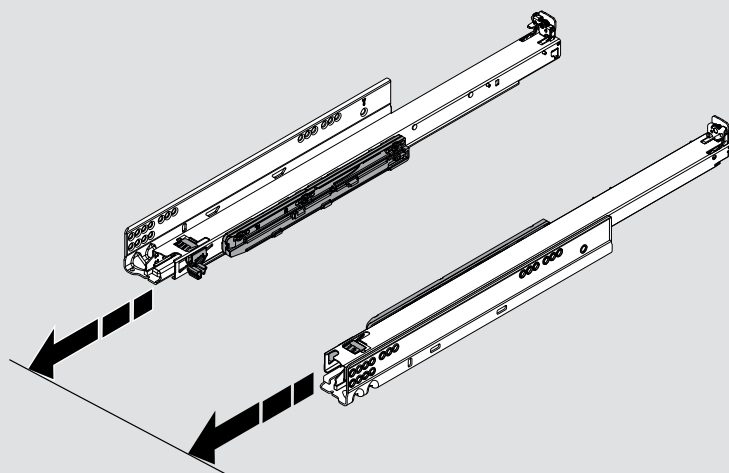

2

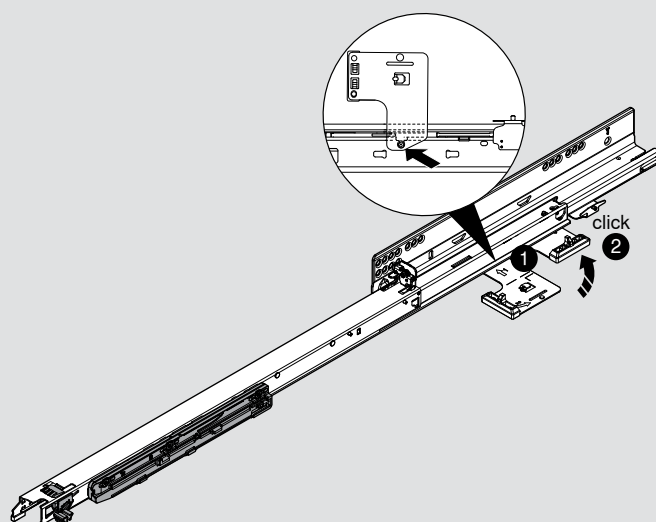

3

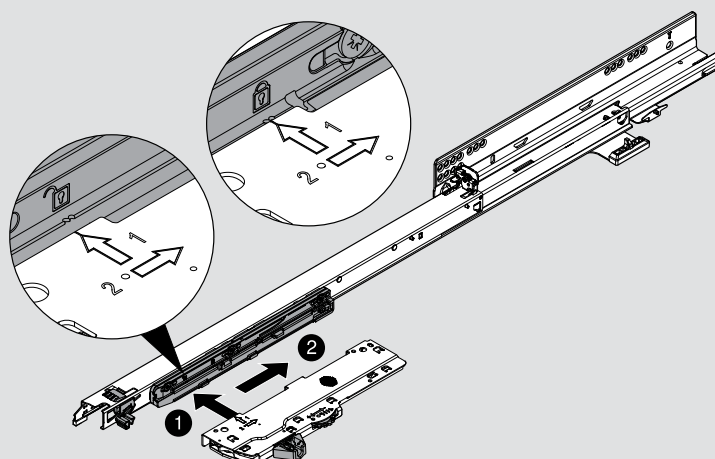






TIP-ON BLUMOTION do MOVENTO




Montaż

Opcja

W opcji synchronizacja dla szerokości korpusu ≥ 600 mm

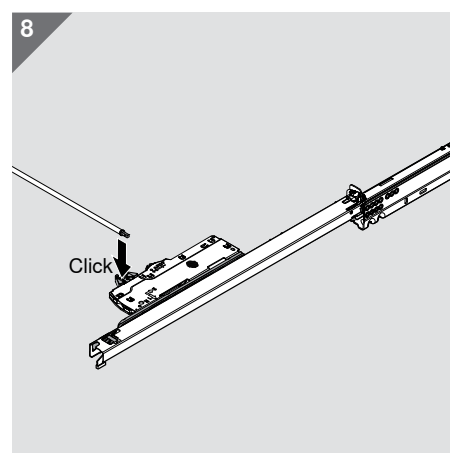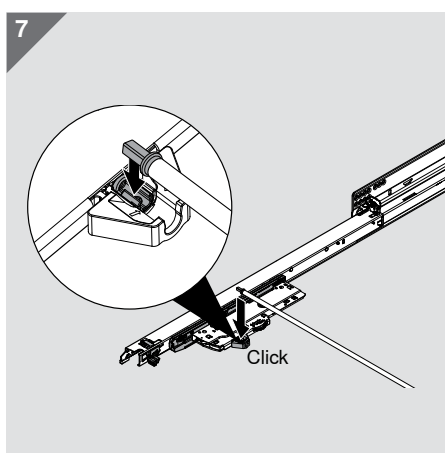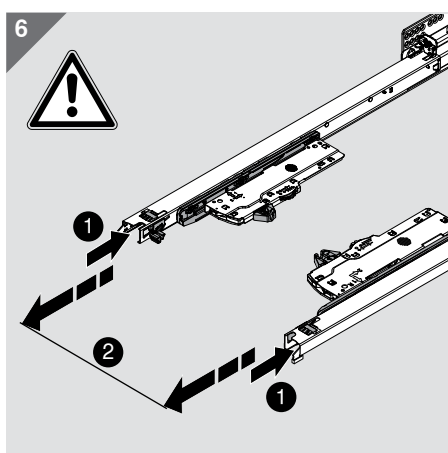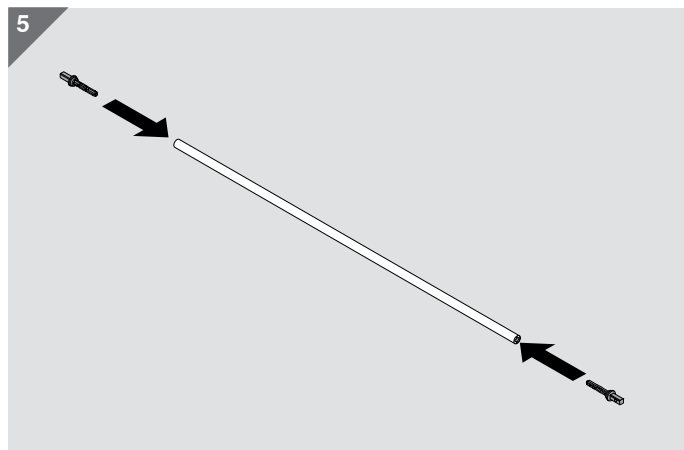
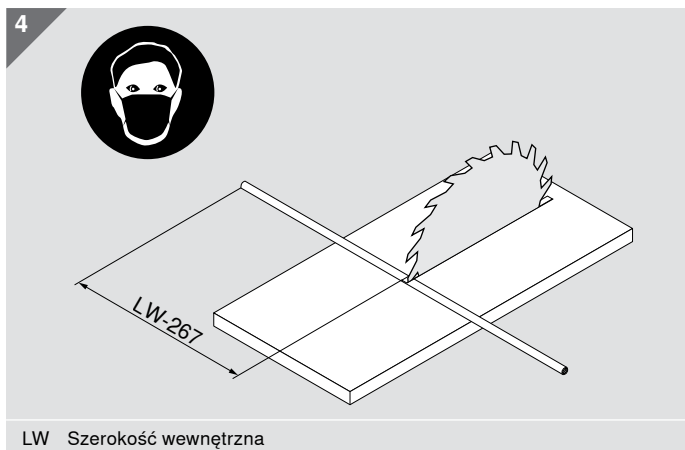


Regulacja głębokości


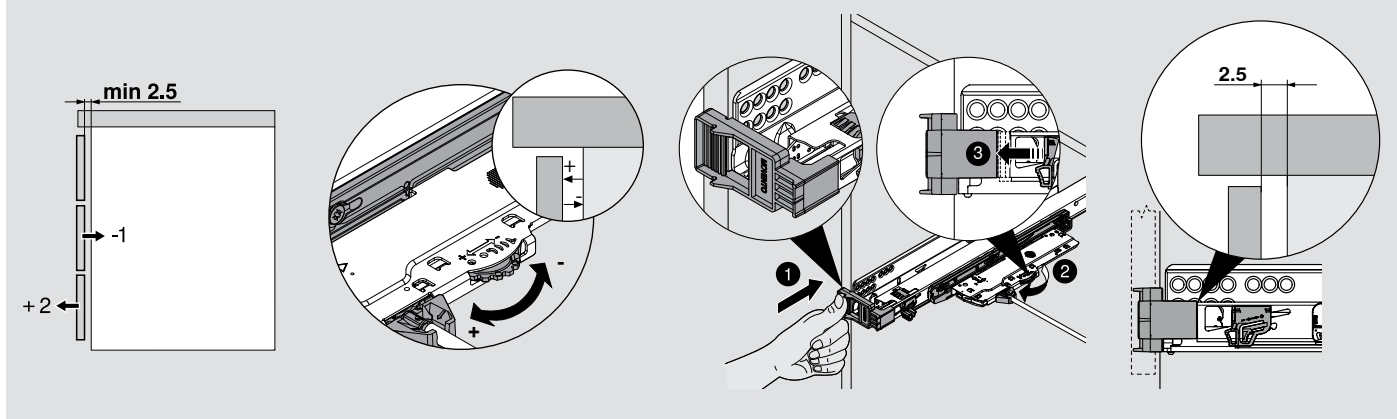


Montaż
Demontaż

TIP-ON BLUMOTION
do MOVENTO

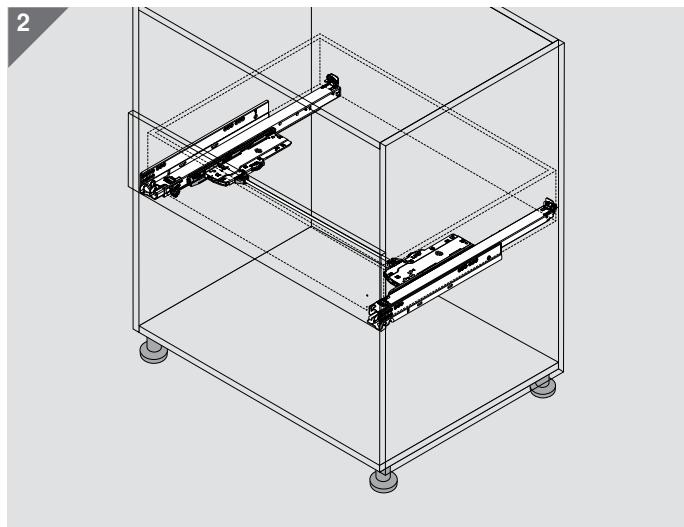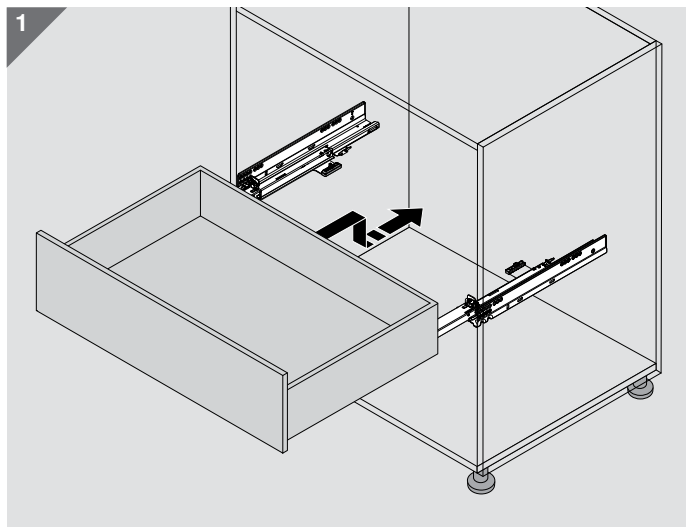

Demontaż

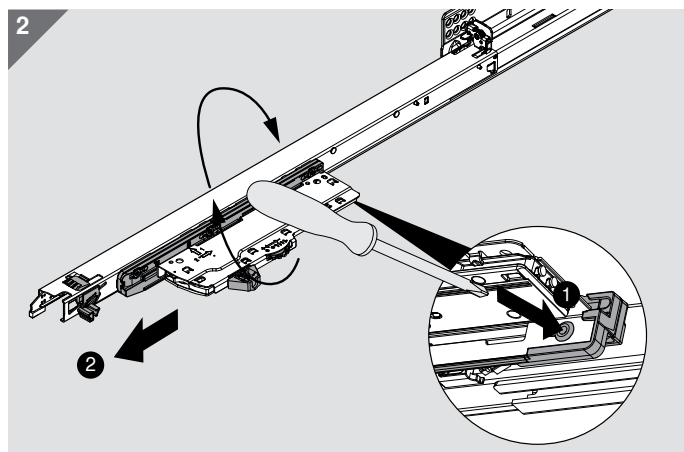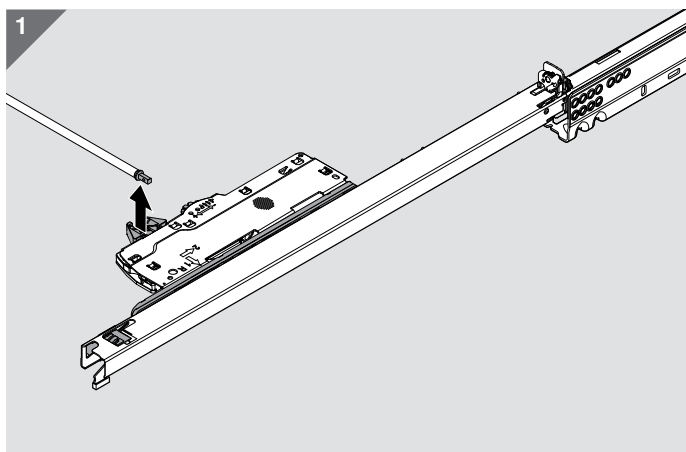

Firma Blum

Firma Blum, którą Julius Blum założył ponad 60 lat temu, jest dzisiaj międzynarodowym, rodzinnym przedsiębiorstwem. Do strategicznych obszarów działania firmy należą systemy zawiasów, szuflad i podnośników do frontów górnych. W przypadku rozwoju wszystkich produktów centralny punkt stanowi dążenie do perfekcji ruchu.

www.blum.com






Blum w Austrii i na świecie

Blum posiada siedem zakładów w Austrii (Vorarlberg), a także miejsca produkcji w Polsce, USA i Brazylii oraz 27 spółek córek względnie przedstawicielstw. Przedsiębiorstwo zaopatruje ponad 120 rynków. Grupa Blum zatrudnia 6400 pracowników, w tym 4800 osób w Vorarlbergu.



Globalne korzyści dla klientów

„Producent, sprzedawca, montażysta czy użytkownik kuchni – każdy powinien korzystać z zalet produktów Blum i czerpać z tego osobiste korzyści”, takie znaczenie ma filozofia globalnych korzyści Blum.

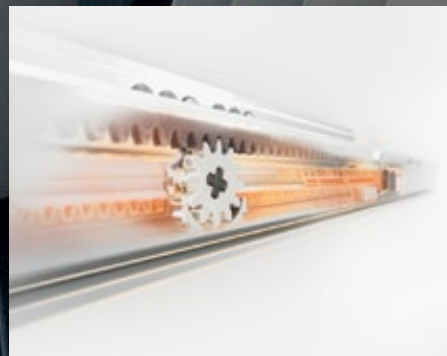

Innowacje

Wspieranie klientów przy pomocy innowacyjnych rozwiązań i zapewnienie przedsiębiorstwu dobrych wyników w długim okresie wymaga konsekwentnego inwestowania w badania i rozwój, zakłady i maszyny oraz kształcenie pracowników. Na całym świecie Blum posiada ponad 1200 zarejestrowanych patentów i jest zaliczany do najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Austrii.



Jakość

Kompleksowe podejście do kwestii jakościowych dotyczy nie tylko samych produktów. Również w zakresie usług czy w kontaktach z partnerami i klientami firma chciałaby sprostać tym samym wymaganiom jakościowym.



Środowisko naturalne

W firmie Blum wszyscy są przekonani, że ekologiczne postępowanie jest również ekonomiczne w długim okresie. Trwałość produktów jest przy tym tylko jednym z wielu ważnych aspektów. Dalszymi istotnymi elementami są: korzystanie z przyjaznych dla środowiska procesów, mądre wykorzystanie materiałów i rozsądne zarządzanie energią.



DYNAMIC SPACE

Dobry przebieg pracy (Przebieg pracy), wystarczająca przestrzeń do przechowywania (Przestrzeń) i wysoki komfort ruchu (Ruch) to ważne cechy praktycznej kuchni. Pomysły Blum dotyczące kuchni mają sprawić, by wnętrze mebli stało się funkcjonalne, komfortowe i ergonomiczne.



Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Jasin k/Swarzędza
Tel.: +48 61 895 1900
Fax: +48 61 895 1901
E-mail: info.pl@blum.com
www.blum.pl

Julius Blum GmbH
Fabryka okuć
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

